F-12C START UP GUIDE

本紙の記載事項は2011年7月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/f12c/
※本紙、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

sp mode 本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。

主なキーの名称と機能

1 電源キー
・押す：スリープモードの設定／解除
・長く押す：電源を入れる、マナーモード、公共モード、機内モードの設定／解除、電源を切る、再起動

2 MENU メニューキー
・押す：現在の画面で使用できるオプションメニューの表示
・1秒以上押す：文字入力時はキーボードの表示／非表示

3 ホームキー
・押す：ホーム画面に戻る
・1秒以上押す：最近使用したアプリケーションの表示

4 バックキー
・押す：直前の画面に戻る

※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。

タッチパネルの操作方法

F-12Cのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。
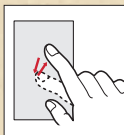
タップ
画面の項目やアイコンを指で軽く叩きます。画面から指を離した時点で、行った操作が有効になります。
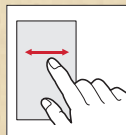
※例：スライド

スライド／フリック
スライド：画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に動かします。
フリック：画面を左右にすばやく指を払います。
複数のページやデータがあるときの前後の画面の切り替えなどで使います。

ご利用いただくために以下の設定が必要です。

step1 Googleアカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。
spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用するためのアプリケーションのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。

step2 spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

step3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してF-12Cにインポート（移行）します。

ソフトウェアキーボード／記号入力の切替方法

F-12Cでは、テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書きキーボードを使って文字を入力できます。

キーボードの切替方法

テンキーキーボード　QWERTYキーボード　手書きキーボード

 をタップするごとにキーボードの種類が切り替わります。

記号入力の切替方法

テンキーキーボードの場合
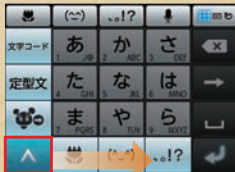
を1秒以上タッチし、指を離さず横にスライドし絵文字／顔文字／記号を選択します。
※文字入力欄によっては絵文字は入力できません。

QWERTYキーボードの場合

を1秒以上タッチし、指を離さず横にスライドし絵文字／顔文字／記号を選択します。
※文字入力欄によっては絵文字は入力できません。

カテゴリーを選択しアイテム一覧から入力する記号をタップします。

step1 Google アカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをF-12Cでご利用いただけます。

・Googleアカウントは、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。
・アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。

01

ホーム画面で「MENU メニューキー」を押し「設定」をタップします。

02
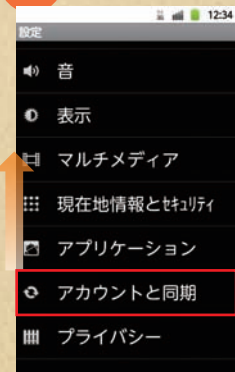
画面を上にスクロールし「アカウントと同期」をタップします。

03
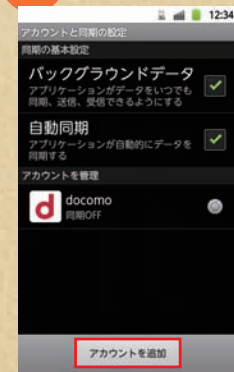
「アカウントを追加」をタップします。

04
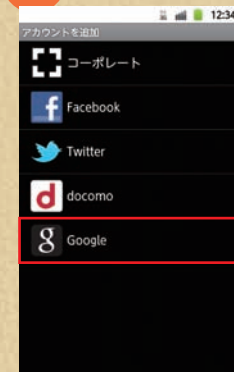
「Google」をタップします。

05
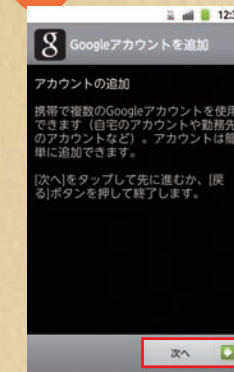
内容を確認し「次へ」をタップします。

06
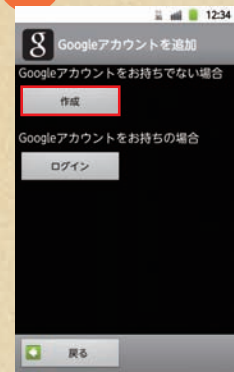
「作成」をタップします。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「ログイン」をタップします。

07
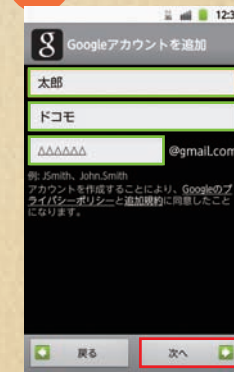
Googleアカウントに登録する名前と希望するユーザー名（@の前の部分）を入力し「次へ」をタップします。
※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

08
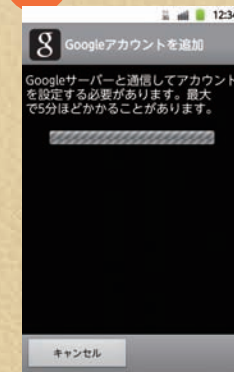
Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補をタップし「次へ」をタップします。

09
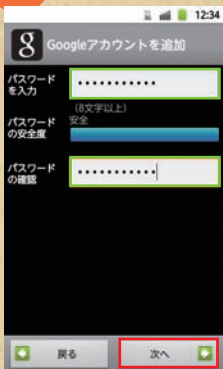
パスワードを入力し「次へ」をタップします。

10
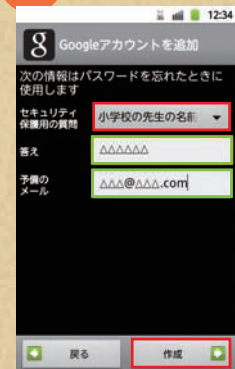
「セキュリティ保護用の質問」をタップし、任意の質問を選択して「答え」を入力します。
「予備のメール」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「作成」をタップします。

11

Google利用規約の内容を確認し「同意して次へ」をタップします。

12
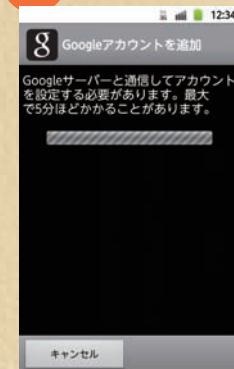
Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」をタップし、パスワードを設定し直してください。

13
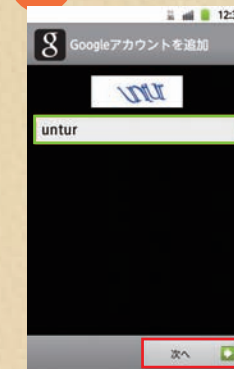
図で表示されている文字列を入力し「次へ」をタップします。
※入力が誤っていた場合は文字列が変わり再度同じ画面が表示されます。

14
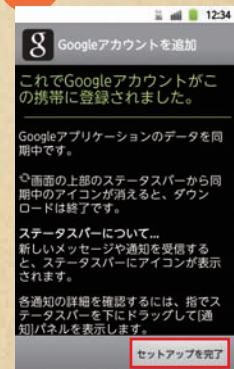
「セットアップを完了」をタップします。

15 完了

アカウントが追加されていることを確認します。

step2　spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。
※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。

同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

ホーム画面で「Applications」をタップします。

画面を左にスクロールし「spモードメール」をタップします。

03
Androidマーケット™利用規約の内容を確認し「同意する」をタップします。
※Androidマーケットを初めて利用する際に表示されます。

04
「アップデート」をタップし内容を確認して「OK」をタップします。

05
ダウンロード完了後ステータスバーを下方向にドラッグします。

06
通知パネルにある「spモードメール」をタップします。

07
ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックをして「利用開始」をタップします。

08　完了
spモードメールの画面が表示されたら完了です。

step3　電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してF-12Cにインポート(移行)します。

事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、F-12Cに挿入してください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

01
ホーム画面で「Applications」をタップします。

02
画面を左にスクロールし「電話帳コピーツール」をタップします。

03
使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」をタップします。

04
インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタップします。

05
「上書き」「追加」のいずれかをタップします。
※上書き:登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。
※追加:登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。

06
インポート状況が表示されますので完了するまでお待ちください。

07　完了
インポートが完了したら「OK」をタップします。

より快適にご利用いただくために
Wi-Fi設定

F-12CでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。
※spモード「公衆無線LANサービス」の設定方法は、ご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

01
ホーム画面で「MENU メニューキー」を押し「設定」をタップします。

02
「無線とネットワーク」をタップします。

03
「Wi-Fi設定」をタップします。

「Wi-Fi」をタップしWi-FiをONにします。

05
「Wi-Fiネットワーク」にF-12Cで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は「Wi-Fiネットワークを追加」をタップし必要な情報を入力します。

06
接続に必要な情報を入力し「接続」をタップします。

07　完了
選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し完了です。

FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。
ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」>カテゴリ別検索「製品(スマートフォン)」>「F-12C」

Q　Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?

A　以下の設定が必要になります。
spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
※詳細はご利用ガイドブックspモード《スマートフォン》編をご覧ください。

Q　GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?

A　共通のアカウントです。
PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。
また、F-12Cで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

Q　設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

A　Googleアカウントを変更する場合、F-12C端末を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。
Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。
なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。
【初期化の方法】
ホーム画面>「MENU メニューキー」を押す>「設定」>「プライバシー」>「データの初期化」>「携帯電話をリセット」>「すべて消去」

●"FOMA"、"iモード"、"spモード"、"spモードロゴ"は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Android、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合
(局番なし)
151 (無料)
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00〜午後8:00(年中無休)　※番号をお確かめのうえ、おかけください。

再生紙を使用しています。
http://www.nttdocomo.co.jp/
本紙の内容は2011年7月現在のものです 2011.08
株式会社NTTドコモ